

## Säätimen IO-tulot ja lähdöt

IO-pisteet voi vapaasti itse valita haluamiinsa IO-pisteisiin

- Tarvitaan vain sen verran IO:ta kuin tarve
- Kaikki ominaisuudet käytettävissä perussäätimessä

AI/AO lisää vaihtoehtoja

- 1M0 yksikön lisävaihtoehdot AI: DI, 0-20mA, 0-5V / AO: 4-20mA
- Konfigurointi on kanavakohtainen, eli mikä tahansa mittaus voi olla valinnan mukainen
- Kaikissa AO lähdöissä minimi jännite vapaasti aseteltavissa (esim. Belimo moottorit 0,5V)
- AI asetusvika hälytys ja vikakoodi (1M0,1M1,1M2)

Kaikissa DI tuloissa NO/NC valinta

## Suodatinvahdit

Liukuvat suodatinrajat säätävillä puhaltimilla

## Olosuhdemittaukset

QE20, QE30, ME20 ja ME30 mittaukset ja tehostusvaihtoehdot

Ulkokosteusmittaus

## Säätövaihtoehdot


Paine tai ilmamääräsäätö

## Käyttöpaneeli


Käyttöpaneeli uudistettu

- Kaikki säätöprosessit helposti seurattavissa grafiikkakuivissa
- Asetusarvot ja käsikäytöt grafiikan yhteydessä


Esilämmitys

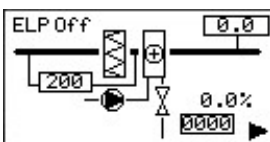


Lämmitys

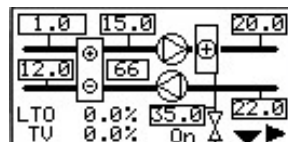

Jäähdytys

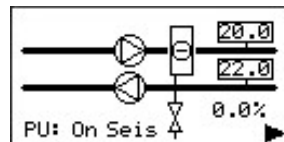

Ilmanvaihto

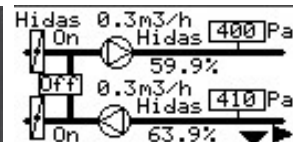


## Sähköpostihälytykset

Hälytykset voi lähettää viiteen eri sähköpostiosoitteeseen

## Täysin uusi webvisu

- Graafisempi
- Parannettu mobiilikäyttö
- Hälytysnäyttö
- Kellon asetus
- Online trendi
- Asetusarvoja lisätty
- Sivurakennetta selkeytetty

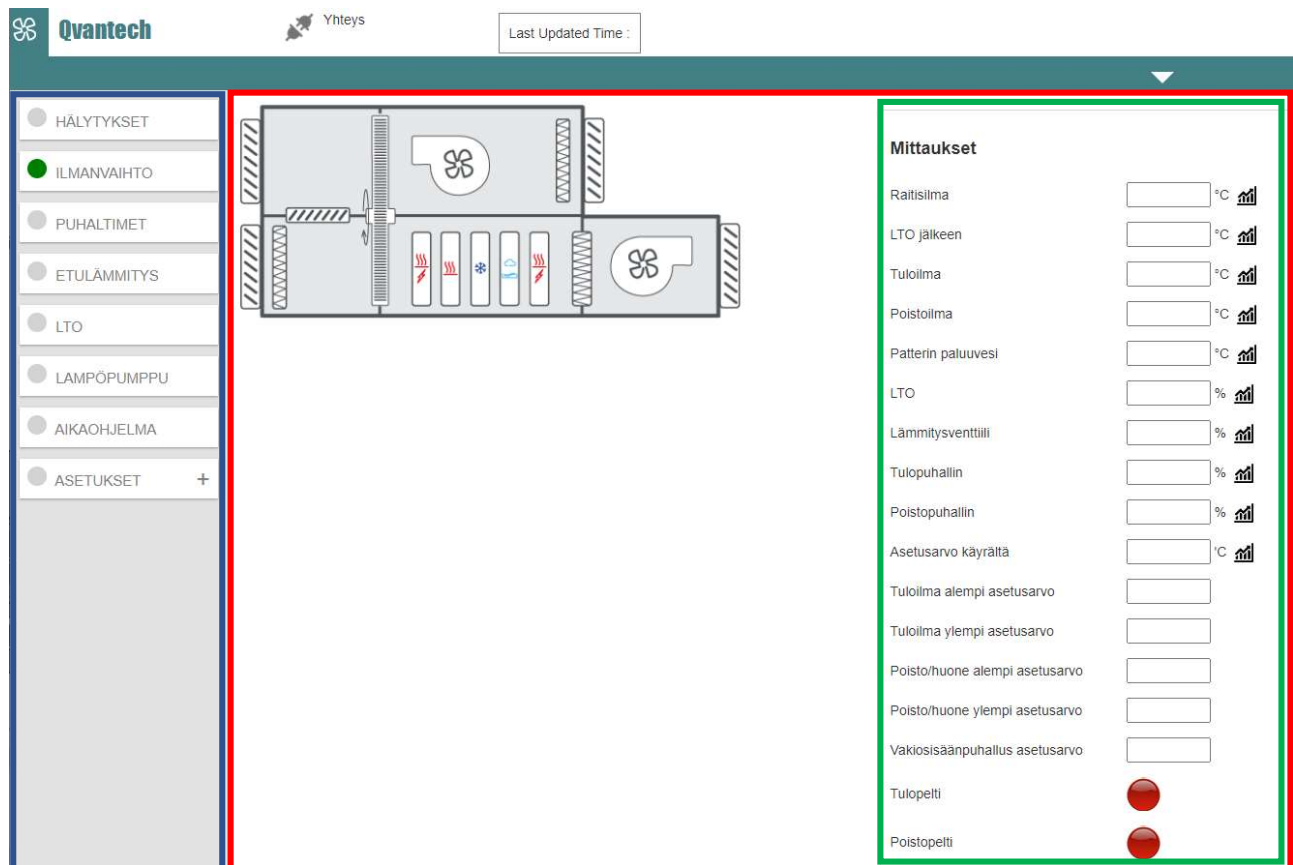

Mobiilikäytössä piiloon menevä valikko

Mobiilikäytössä vaakanäyttö

Mobiilikäytössä pystynäyttö