


## Käyttöpaneeli

Huoltovalikkoon ”työkalu” painike, josta avautuu järjestelmäasetukset




Järjestelmä asetuksista asetellaan hälytysviiveet ja näytön viiveet

- HMI Taustav. on taustavalon sammumisviive
- HMI Paluua. s on viive, jolloin näyttö suljetaan viimesien painikkeen painamisen jälkeen.

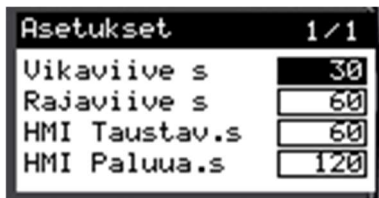

## Prioriteetit

Prioriteetin asetukset muutettu selkeämmäksi näytöllä ja web käyttöliittymässä

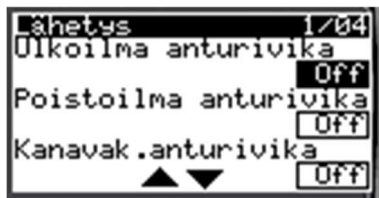

Off = hälytystä ei lähetetä ollenkaan ja hälytysrele ei vedä

Aina = Hälytys lähetetään aina ja hälytysrele vetää aina

Aika = Hälytys lähetetään ja hälytysrele vetää aikaohjelman ollessa voimassa

## Säätimen aika

Säätimen aika voidaan päivittää automaattisesti aikapalvelimelta, mikäli säädin on yhdistetty internettiin.

## Mittaukset

Ulko- ja poistoilman lämpötila/kosteus sekä hiilidioksidimittaus voidaan kirjoittaa väylän kautta.

## Päivitetty webvisu

- Täysin graafinen, joka muotoutuu asetusten mukaan
- Aloitussivu painikkeet lisätty puuvalikkoon
- Hälytysikkunaan lisätty aikaleima

